



TG-HL-17

Электропривод багажника

Tank 300



Инструкция по установке



## Меры предосторожности

- 1 Установкой данного оборудования должны заниматься квалифицированные специалисты.
- 2 Не разбирайте элементы данного оборудования, это может привести к его неисправности.
- 3 Убедитесь, что аккумулятор автомобиля хорошо заряжен. Если заряд аккумулятора не достаточный, оборудование может работать не корректно.
- 4 Подключайте «+» только в блоке предохранителей, используя специальную колодку для защиты от короткого замыкания. Подключайте «-» только на кузов автомобиля, в местах оригинального подключения.
- 5 Будьте осторожны при демонтаже и монтаже элементов обшивки автомобиля. При необходимости заранее защитите элементы, которые могут быть повреждены.
- 6 При установке оборудования используйте все элементы из комплекта, не используйте оригинальные элементы, если они должны быть заменены.
- 7 После установки нового амортизатора, убедитесь, что он надежно зафиксирован на шарнире нового кронштейна, в противном случае это может привести к выходу из строя оборудования и двери багажника.
- 8 Будьте внимательны и осторожны, если для установки необходимо просверлить отверстия для проводов. Используйте трафарет из комплекта или малярный скотч для защиты лакокрасочного покрытия в месте, где необходимо сделать отверстие.
- 9 При прокладывании жгутов проводов обратите внимание, что новые провода должны проходить в местах, где они не будут повреждены элементами кузова автомобиля. Все жгуты должны быть закреплены и не мешать работе штатного оборудования автомобиля.
- 10 Вам может понадобиться напарник, чтобы удерживать дверь багажника, или же позаботьтесь заблаговременно об упоре, который исключит самопроизвольное закрытие двери багажника

## Порядок установки



**1** Демонтируйте декоративные накладки крышки багажника.



**2** Демонтируйте оригинальный амортизатор-упор багажника и установите привод из комплекта на оригинальные кронштейны.




**3** Просверлите отверстие в корпусе двери багажника, как показано на фотографии.




**4** Заведите жгут проводов в дверь, установите уплотнительную заглушку. Выведите провода в место, где будет установлен основной блок управления.



- 5 Демонтируйте оригинальный замок. Установите замок из комплекта на дверь багажника.

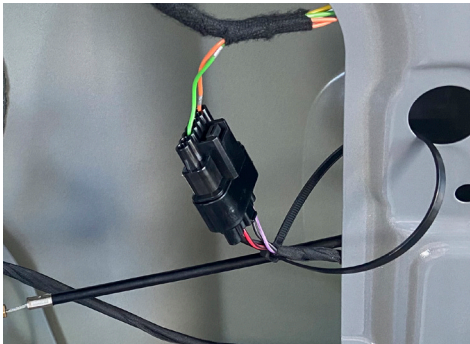

- 6 Подключите разъемы жгута багажника (Разъем оригинального замка, разъем нового замка и разъем оригинальной кнопки открывания багажника).

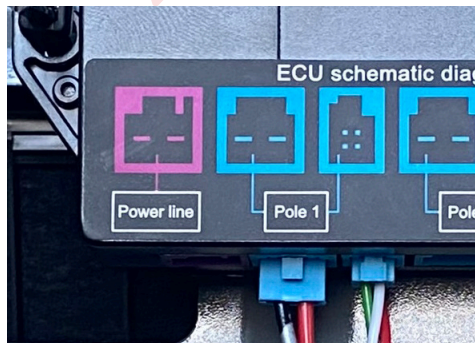


- 7 Подключите жгуты проводов в блок управления и закрепите его на кузове двери багажника.

Внимание: разъемы жгута проводов привода должны быть подключены в разъемы, соседние с разъемом питания (Pole 1).




- 8 Проложите провода вдоль оригинальных жгутов и выведите их в салон через оригинальный резиновый проход.

- 9 Подключите провод GND к кузову автомобиля в удобном месте.

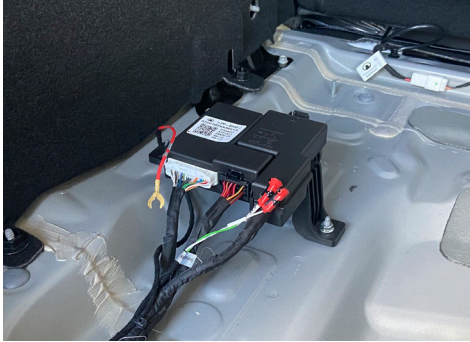

**10** Выведите провода «+» и CAN к оригинальному блоку, расположенному слева на полу автомобиля.

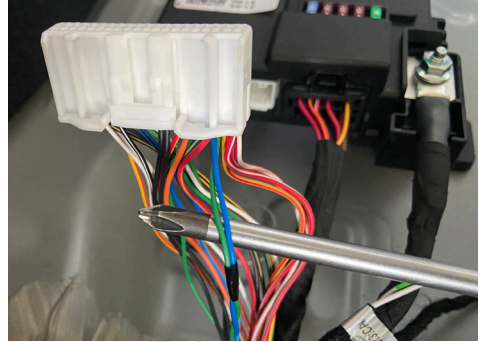

**11** Подключите провода CAN к проводам автомобиля.

Синий – CAN L  
Зеленой – CAN H



**12** Подключите провод «+» в блоке автомобиля.



**13** Выведите жгут проводов кнопки открывания из салона вперед, в область штатного блока предохранителей.



**14** Установите и подключите кнопку открывания из салона в удобное место. Например, вот так.

**15** Проверьте работоспособность оборудования в различных режимах.



**16** Установите декоративные элементы интерьера на свои места в порядке обратном разборке. Выведите и закрепите петлю аварийного открывания в лючок обшивки двери багажника. Вариант установки кнопки закрывания багажника на фото.

Данная инструкция носит рекомендательный характер относительно порядка выполнения работ, порядок установки элементов может быть выполнен Вами в произвольном порядке.