



TG-JAC-03

**Электропривод багажника
Москвич 3**



Инструкция по установке

▶ Incar®

▶ Incar®

▶ Incar®

▶ Incar®

▶ Incar®

▶ Incar®

▶ Incar®

▶ Incar®

▶ Incar®

Меры предосторожности

- 1 Установкой данного оборудования должны заниматься квалифицированные специалисты.
- 2 Не разбирайте элементы данного оборудования, это может привести к его неисправности.
- 3 Убедитесь, что аккумулятор автомобиля хорошо заряжен. Если заряд аккумулятора не достаточный, оборудование может работать не корректно.
- 4 Подключайте «+» только в блоке предохранителей, используя специальную колодку для защиты от короткого замыкания. Подключайте «-» только на кузов автомобиля, в местах оригинального подключения.
- 5 Будьте осторожны при демонтаже и монтаже элементов обшивки автомобиля. При необходимости заранее защитите элементы, которые могут быть повреждены.
- 6 При установке оборудования используйте все элементы из комплекта, не используйте оригинальные элементы, если они должны быть заменены.
- 7 После установки нового амортизатора, убедитесь, что он надежно зафиксирован на шарнире нового кронштейна, в противном случае это может привести к выходу из строя оборудования и двери багажника.
- 8 Будьте внимательны и осторожны, если для установки необходимо просверлить отверстия для проводов. Используйте трафарет из комплекта или малярный скотч для защиты лакокрасочного покрытия в месте, где необходимо сделать отверстие.
- 9 При прокладывании жгутов проводов обратите внимание, что новые провода должны проходить в местах, где они не будут повреждены элементами кузова автомобиля. Все жгуты должны быть закреплены и не мешать работе штатного оборудования автомобиля.
- 10 Вам может понадобиться напарник, чтобы удерживать дверь багажника, или же позаботьтесь заблаговременно об упоре, который исключит самопроизвольное закрытие двери багажника

Порядок установки



1 Демонтируйте декоративные накладки крышки багажника.

2 Демонтируйте один оригинальный амортизатор-упор багажника.

Обратите внимание, что один амортизатор может не удержать крышку багажника. Либо воспользуйтесь помощью другого человека, либо зафиксируйте дверь при помощи подпорки.



3 Демонтируйте кронштейн на кузове автомобиля и установите на его место кронштейн из комплекта (используйте винты из комплекта).



- 4 Демонтируйте кронштейн на двери автомобиля и установите на его место кронштейн из комплекта (используйте оригинальные и винты из комплекта).



- 5 Установите привод-амортизатор из комплекта на новые кронштейны.

Внимание: если в серийном номере на приводе присутствуют буквы «R» и «L», приводы должны быть установлены в соответствии с указанной буквы, где «R» – это правый, а «L» – это левый. Если в серийном номере присутствует буква «G» приводы универсальны и могут быть установлены на любую сторону.

- 6 Прodelайте описанное в пунктах 2-5 для противоположной стороны автомобиля.



- 7 Заведите провода от приводов через оригинальные отверстия в двери багажника и выведите их в место установки основного блока управления.




- 8 Демонтируйте оригинальный замок. Перед установкой замка из комплекта, демонтируйте с него крепежные уголки. Заведите замок в дверь и установите крепежные уголки на место. Закрепите замок на двери багажника.





- 9 Подключите разъемы жгута багажника (разъем кнопки открывания, разъем оригинального замка и разъем нового замка).

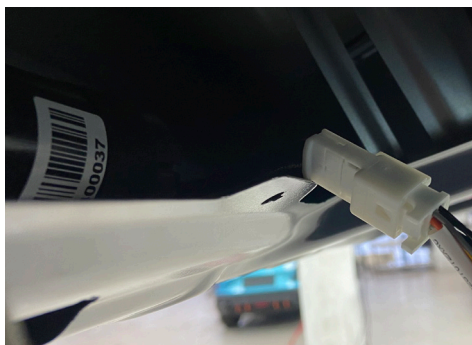



10 Подключите все необходимые разъемы в блок управления и закрепите его на двери багажника.




11 Подключите провод GND к кузову автомобиля, например, под штатный болт.




12 Проложите провода вдоль оригинальных жгутов и выведите их в салон через оригинальный резиновый проход.

13 Проведите по салону и выведите в район блока предохранителей жгут проводов от кнопки управления из салона и жгут «+».

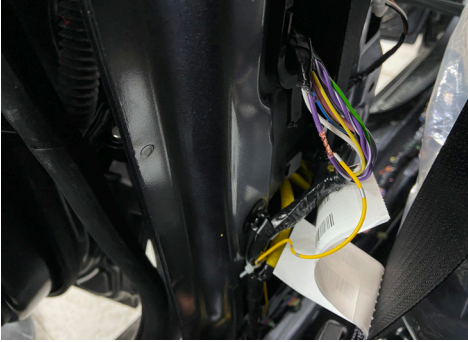

- 14** Если Вам необходимо дистанционно управлять открыванием и закрыванием багажника, выведите желтый провод в салон автомобиля и подключите к проводу, на котором появляется сигнал «+» при открывании центрального замка. Подключение можно выполнить в левой центральной стойке в жгуте левой задней двери. Перед подключением убедитесь, что выбранный Вами провод соответствует всем требованиям.

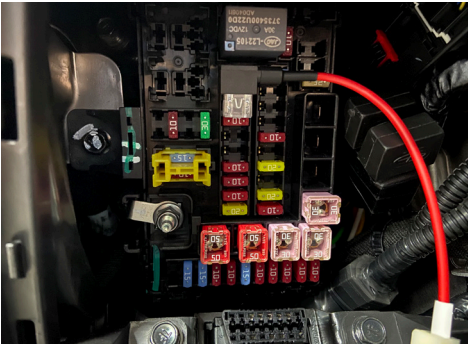

- 15** При помощи специального переходника осуществите подключение «+» в свободное гнездо блока предохранителей.



- 16** Подключите и установите кнопку управления из салона, например, вот так.



17 Проверьте работоспособность оборудования в различных режимах.

18 Установите декоративные элементы интерьера на свои места в порядке обратном разборке.

Вариант установки кнопки закрывания багажника на фото.

Данная инструкция носит рекомендательный характер относительно порядка выполнения работ, порядок установки элементов может быть выполнен Вами в произвольном порядке.